

TUBE HEATER
チューブヒーター
ITH-15S



熱収縮チューブを一度に短時間で収縮する。

簡単操作でらくらく収縮

従来のドライヤーによる手作業に比べワンタッチ、数秒で確実に収縮可能。

効率よく収縮


一度に数本の加工が可能。

加熱はタイマー設定

対象ワークに合わせて、加熱時間を自由に調整可能。



TUBE HEATER ITH-15S

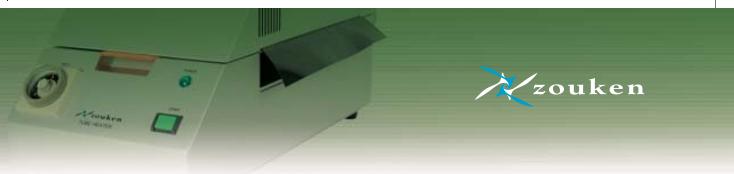

同時に数本を加工

加熱部分のサイズは85×210mmあるので、一度に複数本をセットし、同時に収縮を行えます。



安全・スピーディー

ワークをセットし、タイマーを合わせて、STARTを押すだけで安全かつスピーディーに収縮作業を行えます。



オプション・保守部品

ヒーター (1本) : H15
材料ガイド : G15S

試料ステージ (1枚) : S15S
治具 (特注品)



材料ガイド : G15S



治具 (特注品)

※ 対象ワークにより、専用治具が必要な場合には、特注で対応いたします。

仕様【単位 mm】

品名	ITH-15S
対象熱収縮チューブ径	φ30以下
有効加熱範囲	85×210
材料設置範囲	200×248 (試料ステージサイズ)
加熱時間設定 [秒]	タイマー設定 (0~12)
ヒーター	近赤外線ヒーター500W×2本
加熱保護機能	サーマルプロテクタ : 60°C 温度ヒューズ : 130°C ヒーターオフ機能 (カバーが開いたとき)
電源	AC100V 15A
外形寸法*	200W×425D×186H
質量 [kg]	6

※ 外形寸法には、取っ手、ねじ、ツマミなどの突出部は含まれません。

PHOTOGRAPHIC LIBRARIES ITH-15S



タイマー設定ダイヤル



本体背面部



加工サンプル

デモ機貸出しのご案内

デモンストレーション用の貸出機がございます。
ご購入の前に実機でお試しになりたいお客様は、お気軽にご相談ください。

🌐 ホームページのご案内 <http://www.zouken.co.jp>

✉ Eメール info@zouken.co.jp

株式会社 造研



〒192-0355

東京都八王子市堀之内2-21-19

TEL (042) 675-2111 FAX (042) 675-2142

URL <http://www.zouken.co.jp>

E-mail info@zouken.co.jp